

LARC

ロールスクリーン ラルク

お取り替え用生地
標準電動α静音タイプ

取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書はご使用になられるお客様へお渡しください。

この製品は、タチカワロールスクリーンラルク標準電動α静音タイプのお取り替え用生地です。他の用途にはご使用になれません。生地をお取り替え後は製品本体の取扱説明書にしたがって正しくお使いください。

各部の名称

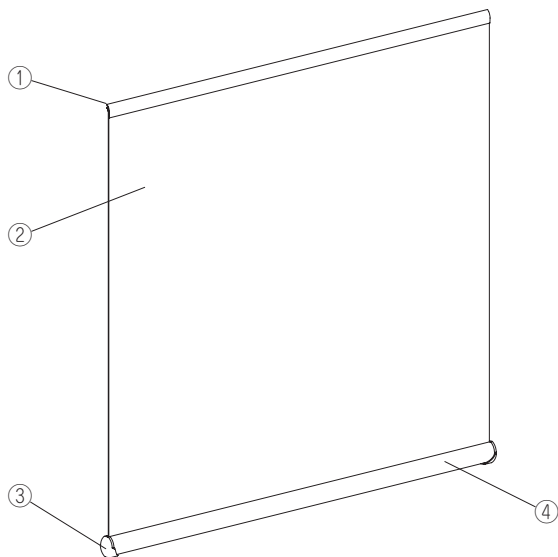

| | |
|-----------|-------------|
| ①スクリーン押さえ | ③ウェイトバーキャップ |
| ②生地 | ④ウェイトバー |

生地を取り替えかた

生地の取外し方

- 1) コンセントを抜き製品本体を取外し、作業のしやすい広い場所にロールスクリーンを置いてください。

製品は取付けブラケット正面の樹脂部分を押し込んで、フレーム奥を下げてからフレーム手前を取外してください。

※外付け受光部付きの場合は、製品本体を取外す前に外付け受光部を先に取外しておくか、または製品本体を取付ブラケットから取外す前に本体フレーム裏側にある外付け受光部のコード先端にあるコネクターをゆっくり抜いてください。

- 2) サイドブラケットカバーを外します。

受光部の反対側にあるサイドブラケットカバーを取外してください。

- 3) 生地をすべて引き出します。

右図のように巻取りパイプが見える（スクリーン押さえが見える）まで生地を引き出します。




- 4) 巻取りパイプを固定します。

①巻取りパイプが戻らないように、必ず手で押さえながら、

②サイドブラケット側面（受光部の反対側）の上下にある2つの穴の内、必ず上側の小さい方の挿入口に製品購入時に付属の六角レンチ（3mm）を挿し込んで、巻取りパイプを固定してください。


※右図のように、六角レンチが最後まで挿し込めない時は、巻取りパイプを少しずらすような感じで前後に回転させながら、挿し込める位置に合わせ、必ず最後まで挿し込んでください。このとき、六角レンチが抜けないように、セロテープ等で固定してください。

※このとき、新しい生地をセットするまで、六角レンチを抜かないように注意してください。

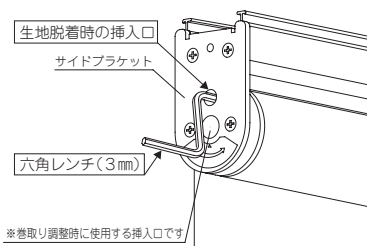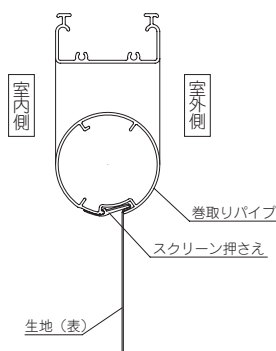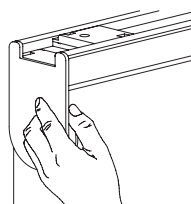

生地を取り替えかた


- 5) 生地を巻取りパイプから取外します。
スクリーン押さえのつばの部分巻取りパイプの
端から引っぱると、生地ごとはがれます。

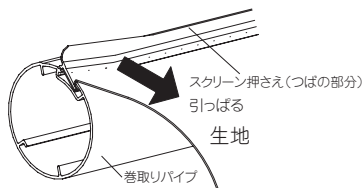

(注) 4)、5) のとき、誤って六角レンチを挿入するのを忘れたり、抜いてしまうと巻取りパイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいますので、新しい生地を取付けるまで六角レンチを抜いたり、巻取りパイプをまわさないようにしてください。誤って初期巻きを解除した場合は、新しい生地をセットする際に、以下の手順で調整をおこなってください。

- ① **新しい生地の本体へのセット方法** (4ページ参照) にしたがって、スクリーン押さえを巻取りパイプの溝にはめ込んで、生地をすべて巻き取ってください。


- ② サイドブラケット (受光部の反対側) 側面の上下にある2つの穴の内、下側の大きい方の巻取り調整用挿入口に製品購入時に付属の六角レンチ(3mm)またはマイナスドライバーを挿し込んでください。

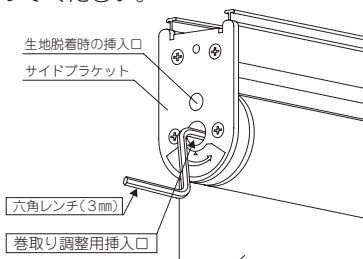

- ③ 六角レンチまたはマイナスドライバーを【強】の方向に2～3回まわし、製品本体を元の位置に取付けしてください。


※製品本体に付属の取扱説明書9ページをご覧ください。

※このとき、生地が自然に降りてきてしまう場合は、再度製品本体を取外して、六角レンチまたはマイナスドライバーを挿し込み、1～2回まわしてください。

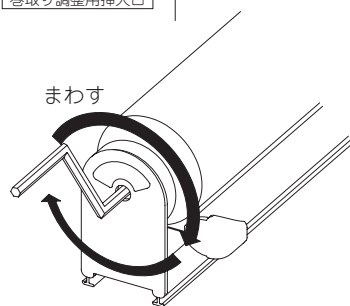

新しい生地の本体へのセット方法

- 1) 取付け方法を確認します。
・製品本体を下図の位置関係になるように室外側が手前になるように置きます。
・生地は表が上になるように置きます。


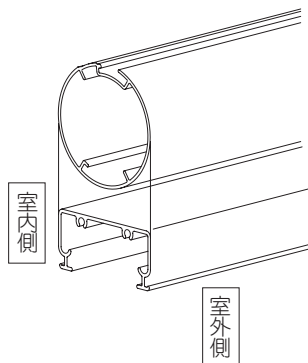


生地を取り替えかた


2) スクリーン押さえを巻取りパイプの溝にはめ込みます。

①生地をスクリーン押さえのところで
折り曲げながら、

②巻取りパイプの溝に下図のように挿し込み、

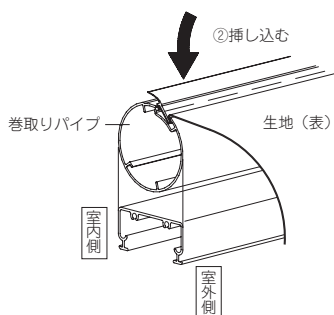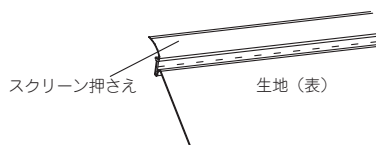

③スクリーン押さえを押し込みながら巻取りパイプの溝にはめ込みます。

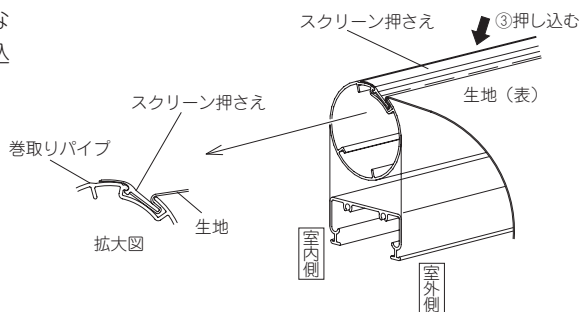


3) 製品本体の側面に挿し込んでいた六角レンチを抜いてください。

4) 巻取りパイプを巻取り方向に手で回し、 生地をすべて巻き取ってください。

※巻き取る際は、生地が巻きずれないように
注意しながらおこなってください。

手で廻して巻取る

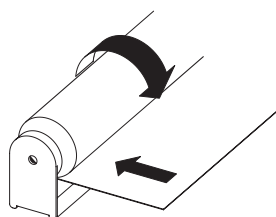

5) 製品を取付けブラケットに取付けます。

①取付けブラケットの手前のツメにフレームを引掛けてから、「カチッ」と音がするまで
押し上げます。

※持出し受光部（オプション）がある場合は、この時に元の位置に取付けてください。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。

生地を取り替えかた

6) 製品の動作を確認します。

手でウェイトバーを少し引っぱり出してから、

- ①リモコンのOPENボタンを押して、上限リミットが作動するまで生地を一番上まで巻き上げます。

※アドレスタイプの場合は、必ず操作したいアドレス選択ボタンを押してから、操作ボタンを押してください。

※ウェイトバー裏の両側にあるリミットキャップが、フレーム裏側にあるそれぞれのリミットスイッチに当たっていることを必ず確認してください。

- ②リモコンのCLOSEボタンを押して、下限位置まで降ろしてください。

※アドレスタイプの場合は、必ず操作したいアドレス選択ボタンを押してから、操作ボタンを押してください。

●このとき、

- ①の操作時 — (A) 巻き上がらなかったり、途中で停止した場合は、スプリングモーターの追い巻きをおこなって、調整する必要があります。なお、これらの状況が起こった場合は、リモコンのSTOPボタンを押して、作動を一旦停止してください。

- ②の操作時 — (B) 下限位置まで降ろした後、生地が少し上昇する場合は、スプリングモーターを【弱】の方向に六角レンチ(3mm)またはマイナスドライバーをまわして調整する必要があります。

- 7) 6) で (A) または (B) の場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、製品および持出し受光部(オプション)を取外してください、その後、製品購入時に付属の六角レンチ(3mm)またはマイナスドライバーをサイドブラケット(受光部の反対側)側面上下にある2つの穴の内、下側の大きい方の巻取り調整用挿入口に挿し込んで、下記の通り調整をおこなってください。

●(A) の場合

- ・全く巻き上がらなかった場合

→六角レンチ(またはマイナスドライバー)を【強】の方向に2 ～ 3回程度まわしてください。

- ・一旦は巻き上がって途中で止まった場合は

→六角レンチ(またはマイナスドライバー)を【強】の方向に1 ～ 2回程度まわしてください。

●(B) の場合

- ・降ろした後巻き上がっていく場合

→六角レンチ(またはマイナスドライバー)を【弱】の方向に1/2 ～ 1回程度まわしてください。

- 8) 6) の操作を何度か繰り返して、(A) または (B) の微調整をおこなってください。

※このとき下限位置を必ず確認してください。下限位置が正しくない場合は、再度下限位置を調整(再設定)する必要があります。(6 ページ参照)


下限位置の調整のしかた

調整方法

※製品本体もしくは持出し受光部(オプション)を取付けた後に、下限位置の調整をおこなってください。

下限位置の微調整や位置を変えたい場合は、製品本体に付属の取扱説明書17~18ページを参照のうえ、下記手順にて調整をおこなってください。

※製品を操作する前に、製品の動く範囲内に動きを妨げるものがないことを確認してください。

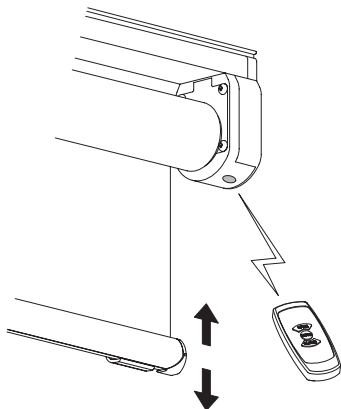


※図は、右受光部・シングルタイプです。

1) リモコンのOPENボタンを押して生地を一番上まで必ず巻き上げてください。


※**アドレスタイプの場合**は、必ず操作したいアドレス選択ボタンを押してから、操作ボタンを押してください。

※この時、ウェイトバー裏の両側にあるリミットキャップが、フレーム裏側のそれぞれのリミットスイッチに当たっていることを必ず確認してください。万一当たっていない場合は、手でウェイトバーをゆっくり引いて生地を少し出し、その後もう一度、リモコンのOPENボタンを押して、生地を最上部まで巻き上げて必ず確認をおこなってください。

●天井付けの場合

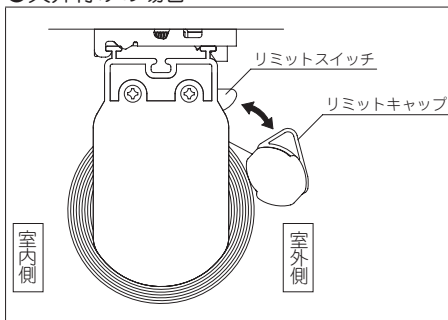

●正面付けの場合

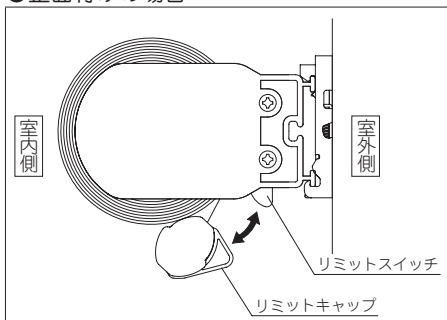


下限位置の調整のしかた

2) リモコンのCLOSEボタン及びOPENボタンを押して、生地を下降・上昇動作をさせて、下限位置に問題がないかを確認してください。

※アドレスタイプの場合は、必ず操作したいアドレス選択ボタンを押してから、操作ボタンを押してください。

※製品を操作する前に、製品の動く範囲内に動きを妨げるものがないことを確認してください。

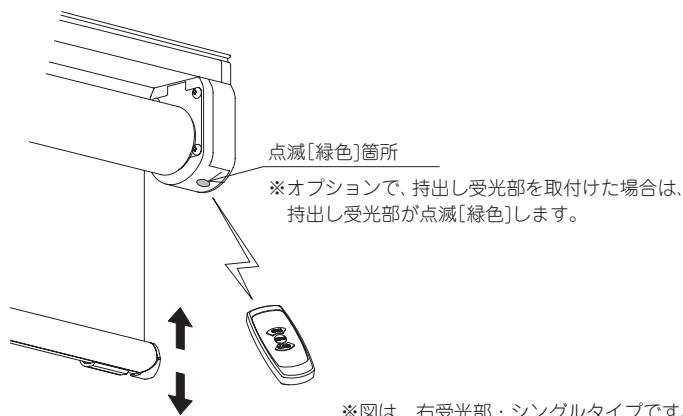

3) 2) の時点で、下限位置の微調整や位置を変える必要がある場合は、次の説明にしたがって下限位置を調整します。

《シングルタイプ》の場合

①リモコンのOPENボタンを押して、上限リミットが作動するまで生地を一番上まで巻き上げます。

※この時、ウェイトバー裏の両側にあるリミットキャップが、フレーム裏側にあるそれぞれのリミットスイッチに当たっていることを必ず確認してください。

②リモコンを製品端部の受光部（または持出し受光部）に向けて、STOPボタンを長押ししてください（約5秒間）。

③製品本体端部の受光部（または持出し受光部）が点滅[緑色ランプ]します。

④リモコンのCLOSEボタンを押して、生地を降ろしてください。

⑤希望する下限位置でリモコンのSTOPボタンを押して、動作を停止させてください。

※製品を操作する前に、製品の動く範囲内に動きを妨げるものがないことを確認してください。

⑥リモコンを製品端部の受光部（または持出し受光部）に向けて、STOPボタンを再び長押ししてください（約5秒間）。

⑦製品本体端部の受光部（または持出し受光部）の点滅[緑色ランプ]が消えます。

⑧下限位置の設定が終了しました。

下限位置の調整のしかた

《アドレスタイプ》の場合

※アドレスタイプの下限設定は、必ず1台ごとにおこなってください。

注) 同じアドレス番号でグループ設定した製品がある場合は、必ず設定する製品以外の電源プラグをコンセントから抜いた状態で、それぞれ1台ごとに設定するようにしてください。

- ①リモコンのアドレス選択ボタンを押した後、OPENボタンを押して、上限リミットが作動するまで生地を一番上まで巻き上げます。
※この時、ウェイトバー裏の両側にあるリミットキャップが、フレーム裏にあるそれぞれのリミットスイッチに当たっていることを必ず確認してください。
- ②リモコンを製品端部の受光部（または持出し受光部）に向けて、STOPボタンを長押ししてください（約5秒間）。
- ③製品本体端部の受光部（または持出し受光部）が点滅[緑色ランプ]します。
※製品本体に付属の取扱説明書14ページ2）の図を参照してください。
- ④リモコンのアドレス選択ボタンを押した後、CLOSEボタンを押して、生地を降ろしてください。
- ⑤希望する下限位置で、リモコンのSTOPボタンを押して、動作を停止させてください。
※製品を操作する前に、製品の動く範囲内に動きを妨げるものがないことを確認してください。
- ⑥リモコンを製品端部の受光部（または持出し受光部）に向けて、STOPボタンを再び長押ししてください（約5秒間）。
- ⑦製品本体端部の受光部（または持出し受光部）の点滅[緑色ランプ]が消えます。
- ⑧下限位置の設定が終了しました。

※電源プラグをコンセントから抜いて、他の製品についても、①～⑧の方法で下限設定をおこなってください。

立川ブラインド工業株式会社

本社：〒108-8334 東京都港区三田3丁目1番12号 TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス <http://www.blind.co.jp/>



2011.7
918150